

1 Előbb ezt olvassa el !

Gratulálunk...

Hogy a Citizen címkennyomtatót választotta.

Szánjon rá időt, hogy elolvassa ezt a gyors kezdési útmutatót, amely megismerteti a nyomtatóval és működésével. A nyomtató egy összetett, de egyszerűen használható címkennyomtató, amely egyszerű médiaadagolást és gyors csatlakozást, valamint LCD kijelzőn megjelenített menükonfigurációs rendszert biztosít.

Bemutatjuk, hogy hogyan kell a nyomtatót kicsomagolni a dobozából, hogyan kell a számítógépes rendszerhez csatlakoztatni és a médiát behelyezni, ideértve egy gyors tesztnyomtatás végzését a működés ellenőrzése érdekében.

Biztonság



Ha ezt még nem tette meg, kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a gyors kezdési útmutató elején levő biztonsági előírásokat, amelyeket részletesen is megtalál a CD-ROM-on levő Felhasználói kézikönyvben. A biztonsági előírások be nem tartása komoly személyi sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet.

A nyomtató kicsomagolása

- Óvatosan csomagolja ki az új nyomtatóját, és ellenőrizze, hogy a mellékelt képen feltüntetett összes tétel benne van-e a dobozban. Ne feledje, hogy csak önmagában a nyomtatónak körülbelül 18 kg a súlya, ezért elővigyázatosan, egy másik személy segítségével emelje ki a dobozból.
- Bizonyos esetekben a Citizen forgalmazója külön tételeket is mellékel, amelyek az Ön specifikus berendezéséhez szükségesek, mint például kiegészítő CD-ROM, kábel vagy kézikönyvek. Ezekhez a tételekhez a külön utasításokat az egyes külön csomagokban találja meg.
- Ha bármilyen kérdése van, vagy ha megállapította, hogy a tételek bármelyike hiányzik, kérjük, hogy elsőként a forgalmazójával vegye fel a kapcsolatot. Egyébként a Citizen regionális irodáinak az elérhetőségeit ennek a gyors kezdési útmutatónak a hátulján találja meg.
- A nyomtató teteje a szállítás során ragasztószalaggal van rögzítve. Egyszerűen húzza le a ragasztószalagot, és nyissa ki a dobozt a tető felemelésével, majd hátrtolásával.
- Van még egy darab ragasztószalag, amelyet le kell vennie, ez tartja az eszközt zárva a szállítás alatt. Távolítsa el a szalagot és a hozzá illesztett papírt a dobozról való óvatos lehúzással. Egy újabb darab csomagolópapírt található a szerkezetben. Ezt a fej legelső kinyitásakor távolíthatja el (lásd 3b rész).

A doboz alaptartalma

A következő tételek találhatóak a dobozban:

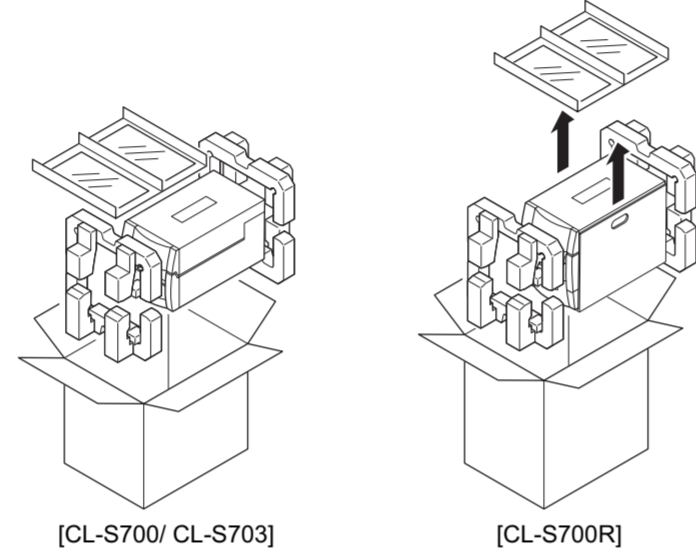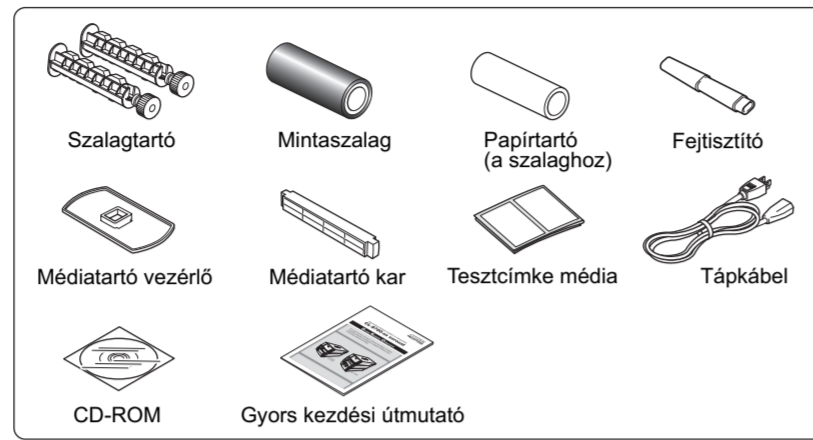


1. Olvassa el ezeket az utasításokat, és töltsön meg a kiegészítőket is.
2. Tartsa be mindent, a terméket felülről figyelve, hogy a csatlakoztatás során ne sérüljön meg a nyomtató.
3. Tisztítsa el a nyomtatót, ha szükséges. A tisztításhoz használjon nedves törlőt, miután a nyomtatót szétválasztotta a tápkábel, a vezérlő és a tápkábel elhúzásával.
4. Ha szükséges, távolítsa el a tápkábel dugaszát a nyomtató hátuljáról. A tápkábel dugaszát távolítsa el a tápkábel dugaszától, mielőtt a tápkábel dugaszát távolíthatja el a tápkábel dugaszától.
5. Ne helyezze a terméket instabil felületre, például laboratóriumban, illetve ahol sok rázó, por, szél vagy erős rezgés előfordulhat.
6. A hőmérséklet ne legyen magasabb, mint 35°C, és ne legyen alacsonyabb, mint 5°C.
7. A termék megkezdéséhez a tápkábel dugaszát a tápkábel dugaszához csatlakoztassa, majd a tápkábel dugaszát a tápkábel dugaszához csatlakoztassa.
8. A tápkábel dugaszát a tápkábel dugaszához csatlakoztassa, majd a tápkábel dugaszát a tápkábel dugaszához csatlakoztassa.
9. A tápkábel dugaszát a tápkábel dugaszához csatlakoztassa, majd a tápkábel dugaszát a tápkábel dugaszához csatlakoztassa.
10. Ne engedje el a tápkábel dugaszát, amíg a tápkábel dugaszát a tápkábel dugaszához csatlakoztatja.
11. Ha a tápkábel dugaszát a tápkábel dugaszához csatlakoztatja, a tápkábel dugaszát a tápkábel dugaszához csatlakoztassa.
12. Soha ne legyen beállítva a tápkábel dugaszát a tápkábel dugaszához csatlakoztatni, mert az okozhat veszélyes feszültséget a tápkábel dugaszán.
13. Kérjük, ne helyezze a tápkábel dugaszát a tápkábel dugaszához csatlakoztatni, mert az okozhat veszélyes feszültséget a tápkábel dugaszán.
14. A tápkábel dugaszát a tápkábel dugaszához csatlakoztassa, majd a tápkábel dugaszát a tápkábel dugaszához csatlakoztassa.
15. A tápkábel dugaszát a tápkábel dugaszához csatlakoztassa, majd a tápkábel dugaszát a tápkábel dugaszához csatlakoztassa.

Biztonsági előírások – ezeket szigorúan be kell tartani!

2 Csatlakoztatás

Csatlakoztatás az áramhoz

- Ellenőrizze, hogy a nyomtató kapcsolója ki legyen kapcsolva.
- Csatlakoztassa a tápkábel dugaszát a nyomtatón levő tápkábel bemenethez.
- Illessze be a tápkábel dugaszát a váltóáram (AC) konnektorba.
- A kapcsoló a vezérlőpult alatt levő bemélyedésben található, a nyomtató előlapján, tehát könnyen hozzáférhető, miután a nyomtatót elhelyezte a helyére.

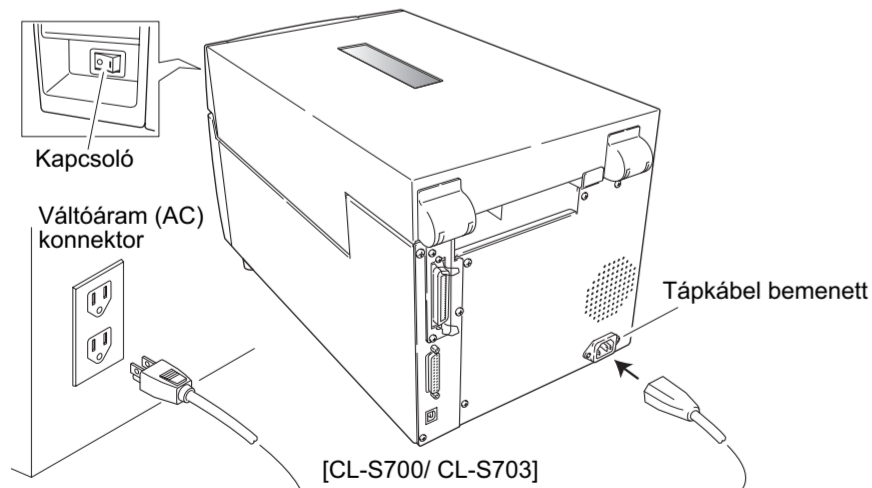


Figyelem
Olyan váltóáram konnektort használjon, amelybe háromágú csatlakozó illeszthető. Ellenkező esetben statikus elektromosság generálódhat, és áramütés veszélye lép fel.

Csatlakoztatás a számítógéphez

Ez a termék három, adat kinyomtatására használható interfésszel rendelkezik: soros port (RS232C), párhuzamos port (IEEE1284) és USB port (USB1.1). A forgalmazója hozzátehet még egy opcionális belső Ethernet (LAN) vagy vezeték nélküli LAN portot. Ha az opcionális Ethernet vagy vezeték nélküli LAN portot használja, a standard párhuzamos és USB portot el kell távolítani a nyomtatóból, ezért a párhuzamos interfész nem használható.

A huzal nélküli LAN csatlakozás kivételével interfész kábelre van szükség a nyomtató és a számítógép csatlakoztatásához. A kábel csatlakoztatásához a következők szerint járjon el:

- Mind a nyomtatót, mind a számítógépet kapcsolja ki.
- Az interfész kábel végét csatlakoztassa a nyomtató hátsó részén levő interfész csatlakozóhoz, és csatlakoztassa a számítógéphez a kábel másik végéhez.
- Az interfész kábel másik végét csatlakoztassa a számítógép interfész dugaszához, és csatlakoztassa a számítógéphez a kábel másik végéhez.

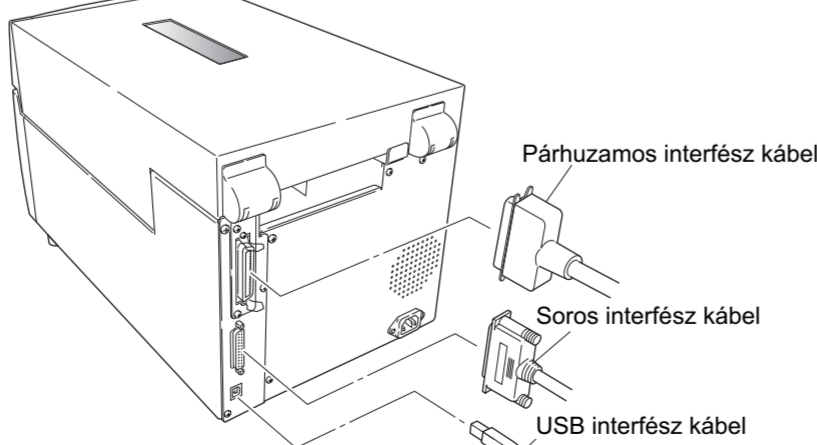

* További információk . . .

Ha további információkat és részletesebb utasításokat szeretne az új nyomtató használatáról, olvassa el a nyomtatóhoz mellékelt CD-ROM-on levő teljes felhasználói kézikönyvet. Alternatív módon letöltheti a felhasználói kézikönyvet és a kiegészítő adatokat az alábbiakban megadott Citizen honlapokról.

A helyi Citizen Systems irodákat a következő címeken lehet elérni:

Észak- és Dél-Amerika :
CITIZEN SYSTEMS AMERICA CORPORATION
363 Van Ness Way, Suite 404
Torrance, CA 90501. USA
Tel: (310) 781-1460
Fax: (310) 781-9152
http://www.citizen-systems.com

Európa, Közép-Kelet és Afrika :
CITIZEN SYSTEMS EUROPE GmbH
Mettinger Strasse 11
D-73728, Esslingen
Germany
Tel: +49 (0) 711 3906 420
Fax: +49 (0) 711 3906 405
http://www.citizen-europe.com

Ázsia, beleértve Kínát és Japánt :
CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO., LTD.
6-1-12, Tanashi-cho, Nishi-Tokyo-shi
Tokyo, 188-8511. Japan
Tel: +81 (0) 42 468 4608
Fax: +81 (0) 42 468 4997
http://www.citizen-systems.co.jp

A CITIZEN a CITIZEN HOLDINGS CO., Japán védett márkajegye.

Copyright © 2008 by CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO., LTD.

CITIZEN Micro HumanTech

Hőnyomtatást alkalmazó vonalkód- és címkennyomtató CL-S700-as sorozat

GYORS KEZDÉSI ÚTMUTATÓ


Ez a gyors kezdési útmutató az alapvető használatra vonatkozik. A részletes használati utasításokat a mellékelt CD-ROM-on levő Felhasználói kézikönyvben találja.

CL-S700 CL-S703 CL-S700R

3 Média behelyezése


A média behelyezése

- A média behelyezési módja nagyon egyértelmű és egyszerű. Először is nyissa fel a nyomtató fedelét, hogy megnézze a nyomtató mechanizmusát és a médiatartót.
- Nyomja le a fejkidő kárt a nyomtatófej kioldásához. Majd nyomja le az érzékelő karkidő kárt a média adagoló felemeléséhez.

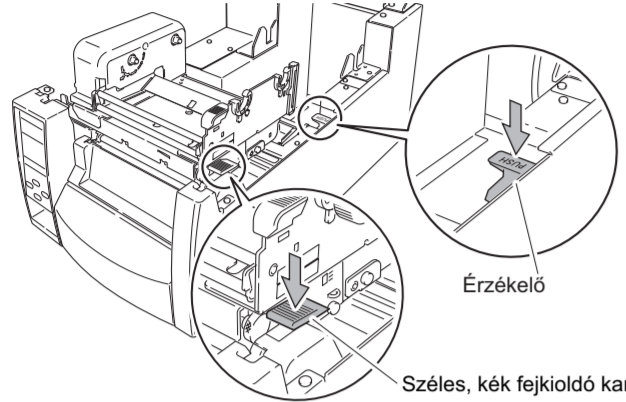

- Illesse be a "Médiatartó szerkezetet" a médiatekercs középsébe. Illesse ezt a médiatartóra, nyomja az eszköz bal oldalához, és rögzítse a médiatekercsre.


"Média": rendszerint egy tekercs címke, kártya vagy cédula

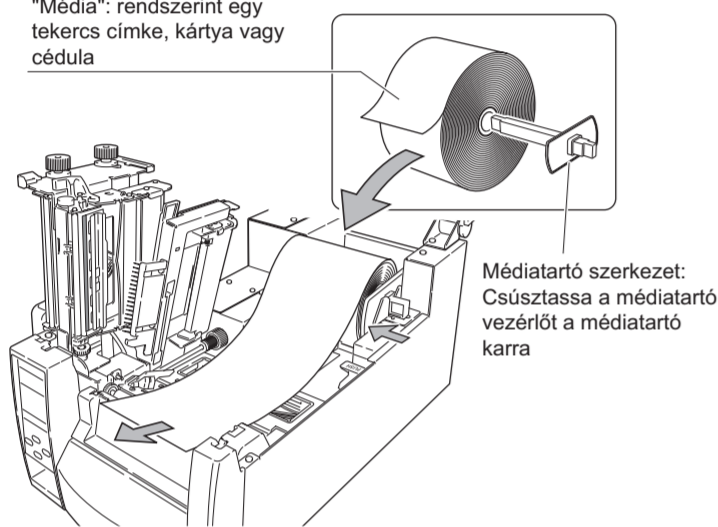


4 A szalag behelyezése

Szalag behelyezése hőnyomtatás esetében


- Nyissa ki a tetőt, és nyomja le a fejkidő kárt a szerkezet kioldása érdekében. Ne nyissa ki a médiaadagoló kárt, mivel ez rögzíti a médiát.
- Igazítsa egymáshoz az új szalagot és az üres papírtartót (csövet), valamint a szalagtartókat. Csúsztassa be teljesen a szalagtartókat a szalagba és a papírtartóba.

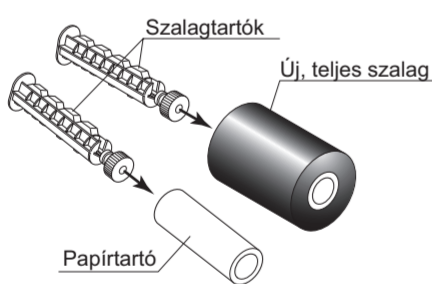


- Helyezze be az új szalagot és a tartót a hátsó szalagvezérlő egységbe. A szalagvezérlő szerkezeten levő hornyok és a szalagartó vége egymásba illeszkednek.

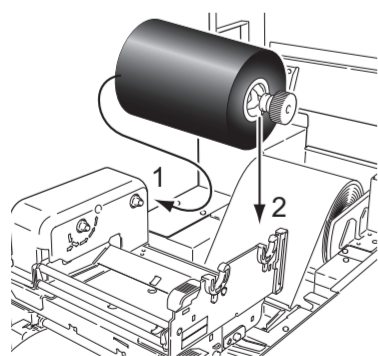


- Húzza ki a szalagot a fejegység alsó részén túl, a szalagtekercs oldaláig. Körülbelül 30 cm szalagot kell áthúzni.

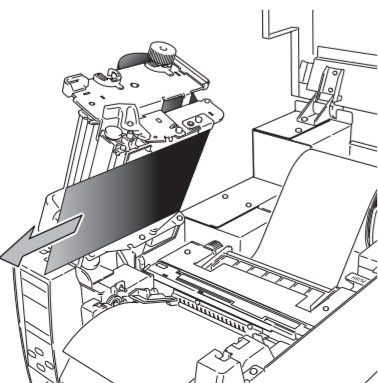

- (1) Nyomja a médiát a bal részen levő rögzített médiaadagoló felé.
- (2) A mozgatható médiaadagolót úgy kell megigazítani, hogy hozzáérjen és irányítsa a médiát. Nem szabad összegyűrnie vagy akadályoznia a médiát a nyomtatón való áthaladás során.
- (3) A médianak egyenesen kell áthaladnia a nyomtatón úgy, hogy a bal éle egy vonalban legyen a húzólemezen levő bevágással.

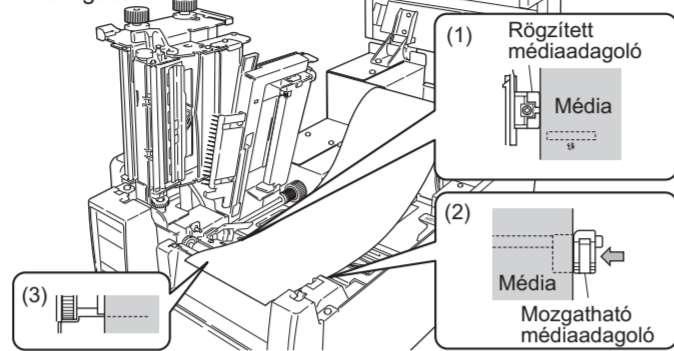

- A médiát tartva, hogy az ne mozduljon vagy ferdüljön el, nyomja le a médiaadagolót, ezzel a helyére kattintja.

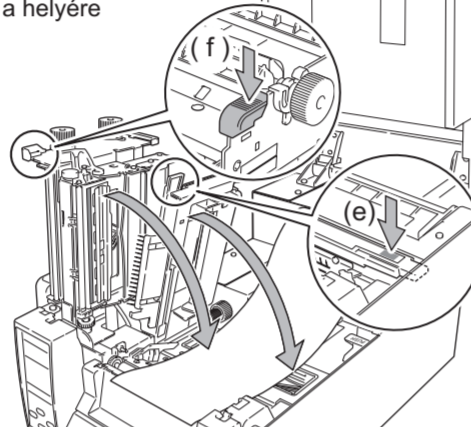

- Csukja be a nyomtatószerkezetet. Határozottan nyomja le a szerkezet zöld részét, amint a lenti ábrán látja, amíg bekattan. Bizonyosodjon meg róla, hogy hallja a kattantást, ellenkező esetben a szerkezet nincs lezárva.


- Csukja le a nyomtató fedelét, és kapcsolja be a nyomtató kapcsolóját. A vezérlőpulton levő LCD kijelzőn "On Line Ready" (készenlében) kiírást lát. Majd nyomja meg a FEED gombot, így a média továbbhalad a következő címke pozícióig, majd megáll.

- Miközben az áram be van kapcsolva, nyomja a FEED gombot a média betáplálásáért. A következő nyomtatásindítási pozícióig meg fog állni.

5 A nyomtató konfigurálása

Konfigurációs nyomtatás

Tesztnyomtatás végzésével egyszerűen ellenőrizhető a nyomtató konfigurációja. Telepítse a szalagot az előbbiekben leírt módon, majd a következők szerint működtesse a nyomtatót.

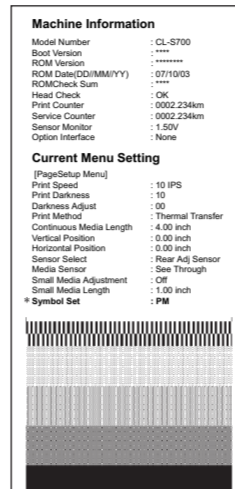

Címke média esetében

Kapcsolja be a nyomtatót, miközben a FEED gombot nyomja. Amikor az LCD kijelzőn megjelenik a "Self Print Mode" és a "Label Media", engedje el a FEED gombot.

Folyamatos média esetében

Kapcsolja be a nyomtatót, miközben a FEED gombot nyomja. Amikor az LCD kijelzőn megjelenik a "Self Print Mode" és a "Label Media", majd ez "Self Print Mode" és "Cont. Media" kijelzésre vált, engedje el a FEED gombot.

A nyomtató elkészíti a megjelenített konfigurációs jelentést.

A nyomtatás újratekésztéséhez nyomja meg újra a FEED gombot. A kilépéshez kapcsolja ki a nyomtatót.

A konfiguráció módosítása

Ha a MENU gombot megnyomja, miközben a nyomtató készenléti állapotban van, a nyomtató a menübeállítás módra vált. Ebben a módban lehet módosítani a nyomtató konfigurációját, az operációs pult segítségével. A menübeállítás módban az LCD kijelzi az aktuális menübeállításokat és a gomb funkcióit.

A gombok funkciói

A menübeállítás módban a négy gomb "kurzorbillentyű" lesz, amelyekkel a menüben lehet navigálni. A kis billentyűzet közepén levő négy kis nyílal tájékozódjon, és nem a gombok elnevezéseiből.

A ▲ gombbal (Feed gomb) felfele böngészheti a menürendszert, vagy magasabb értéket választhat ki.

A ▼ gombbal (Menu gomb) lefele böngészheti a menürendszert, vagy alacsonyabb értéket választhat ki.

A ► gombbal (Stop gomb) kiválaszthat vagy elmenthet egy tételt, vagy megjelenítheti a menüt.

A ◀ gombbal (Pause gomb) kiléphet az aktuális tételből (visszalépés), és adott esetben kiléphet a menürendszerből.

A menübeállításokat a nyomtató memóriája ideiglenesen tárolja. Csak akkor lesznek véglegesen tárolva a nyomtató beállítások között, ha kilép a menürendszerből, és a "Save Settings" (beállítások mentése) kérdésre megnyomja a "Yes" (igen) opciót.

Gyors váltás a DT és TT között


TA nyomtatási módot (hőnyomtatás/közvetlen hőnyomtatás) a menü beállítási mód és az operációs pult segítségével lehet beállítani.

Figyelem:

Ellenőrizze, hogy a nyomtató ne legyen nyomtatási vagy szüneteltetési módban. Nem válthat a nyomtatási módok között, ha a nyomtató nincs készenléti ("On Line Ready") módban.

Beállítási módszer

Tartsa a MENU gombot lenyomva. Ahányszor megnyomja a PAUSE gombot, a nyomtató vált a hőnyomtatás és a közvetlen hőnyomtatás módok között.

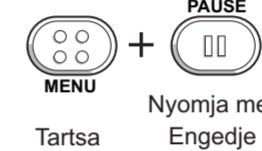

- Ha a hőnyomtatást választotta ki, a jelzőcsengő egyszer szól meg, és az LCD röviden kijelzi: "Print Method, TT", mielőtt visszatérne a készenléti állapotba.

- Ha a közvetlen hőnyomtatást választotta ki, a jelzőcsengő kétszer szól meg, és az LCD röviden kijelzi: "Print Method, DT", mielőtt visszatérne a készenléti állapotba.

Megjegyzés:

Ha csak a MENU gombot nyomja meg, és nem nyomja le a PAUSE gombot, a teljes menübeállítás módra vált.

6 Keskeny vagy vastag média használata

Ha a fenti módon használja a konfiguráció/tesztnyomtatás funkciókat, szabályozhatja a nyomtató beállításokat, például a média szélességét és vastagságát (nyomtatófej nyomás).

Szélesség szabályozása

A jobb felső minta egy helytelenül beállított "média szélesség szabályozást" jelenít meg. A nyomtatott kép eltűnik a kép jobb felén.

A médiaszélesség beállításának a módosításához forgassa el a nyomtatófej jobb oldalán levő kis szabályozó gombot, amint az ábra mutatja. A kijelző ablak (amelyet eltakarhat a szalag) megközelítőleg mutatja a beállítást. A kis nyíl "teljes", 100 mm-nyi szélességet jelez.




Vastagság szabályozása

A második jobb oldali minta egy helytelenül beállított "média vastagság szabályozást" jelenít meg. A nyomtatott kép túl világos, szürke vagy foltos. Ezt a helytelen hőszabályozás is okozhatja.

A médiavastagság beállításának a módosításához használjon keresztikormós csavarhúzó, amely a szerkezet tetején levő "vastagság szabályozó" nyílásban van elhelyezve (ezt eltakarhatja a szalag).

A csavarhúzóknak az óramutató járásával megegyező irányban történő elfordítása során a mutató lesüllyed. Ez vastagabb média, például kártyák és cédulák esetében alkalmas. Az óramutató járásával ellentétes elfordítás esetében a mutató felemelkedik, és vékonyabb média, például hőérzékeny papíretekercs esetében alkalmas.


A középső vonal a gyári beállítás, és szabványos címkékre való.

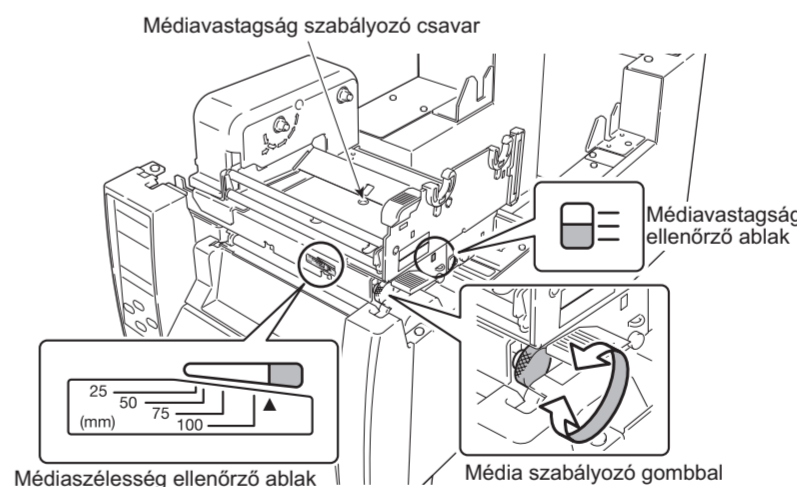


7 Szabályozás szokatlan formájú médiára

Nem szabványos méretű és formájú média esetében lehet, hogy be kell állítania a médiaérzékelőket. A szabályozható érzékelő standard kellék.

- Tegye be a médiát a nyomtatóba a fentiekben leírt módon. Ellenőrizze, hogy a médiaadagoló kar alacsonyan legyen, és le legyen kattintva, de hagyja a nyomtatófej szerkezetét nyitva.

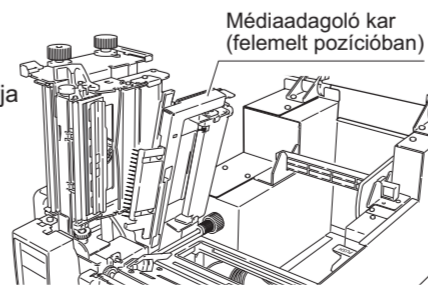

- Ha a szabályozó gomb forgatásával mozdítsa el a szabályozható érzékelőt a kért pozícióba. Az érzékelőnek a kért pozícióra való igazításához a szabályozó ablakon keresztül látható sárga jelzést használja a médian keresztül.

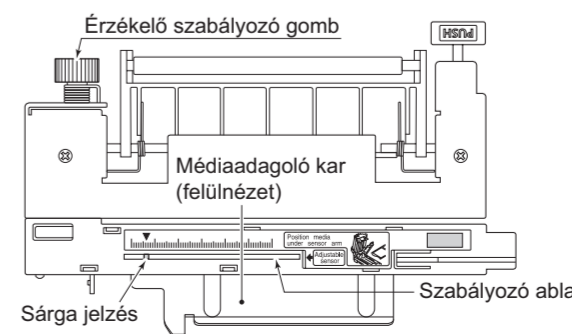

8 Windows® driverek

Nyomtatódriver telepítése

Ha a nyomtatóhoz nincsenek driverek mellékelve, ingyenesen letöltheti a legújabb verziót a honlapunkról, amelyről részleteket a Gyors kezdési útmutató hátlapján talál.


A Windows® legutolsó verziója esetében a számítógép gyakran automatikusan érzékeli a nyomtatót. Ezért javasoljuk, hogy a nyomtató telepítése előtt töltsse le a honlapunkról a drivereket, hogy a fájlok elő legyenek készítve a telepítésre.

A nyomtatódriver telepítése során a számítógép felkérheti a nyomtató kiválasztására.

Kattintson a lemez olvasása ("Have Disk...") ablakra, majd jelölje meg a driver fájlok helyét a CD-ROM-on. Rendszerint a "Citizen.In" fájlt kell keresnie.


Ha nem Windows®-t használ, a forgalmazója segíti majd a megfelelő, a számítógépes rendszerével kompatibilis driverek és szoftverek telepítésében.

A Windows® a Microsoft® Corporation védjegye.

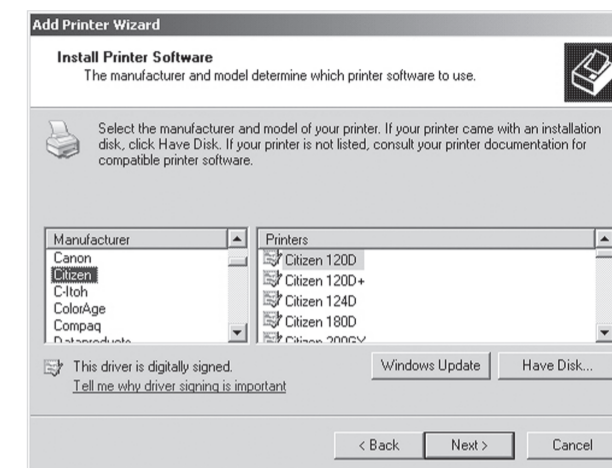


9 Leválasztó és visszacsévlő funkció (csak a CL-S700R-nél)

- Nyissa ki a visszacsévlő fedőlapját és távolítsa el a visszacsévlő tekercsre.

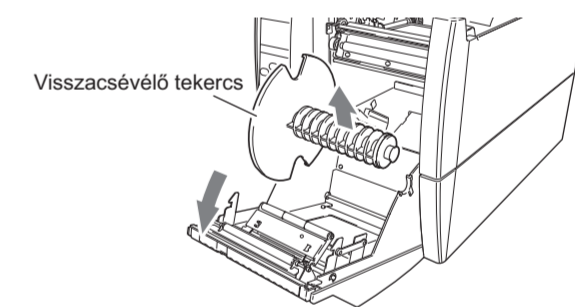


- Húzzon ki körülbelül 40 cm hosszúságú médiát a fejegységből.

- Szedje le a 40 cm-es médiáról az összes címkét, hogy a média felülete kapcsolatban legyen a leválasztó görgővel, amikor az első ajtót becsukja.

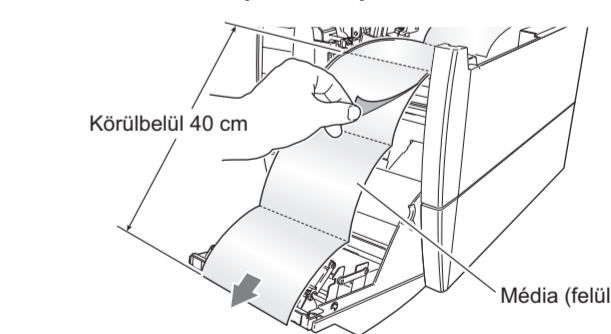

- Helyezze be a média felület végét a visszacsévlő tekercs nyílásába, és kétszer-háromszor tekerje meg a tekercs körül, hogy biztosan beakadjon. Ezután helyezze be a visszacsévlő tekercsre a nyomtatóba.

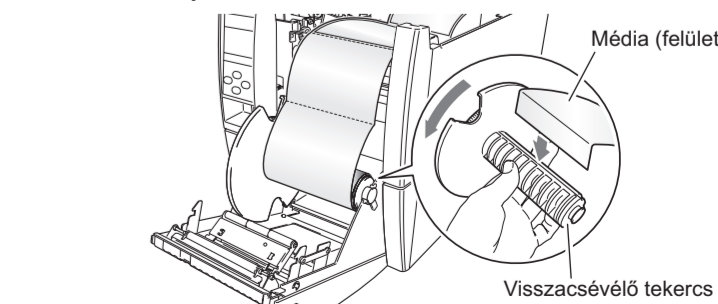

- Egy határozott mozdulattal csukja be a visszacsévlő fedőlap ajtaját, hogy az bezáruljon.